

**SNELLE INSTALLATIE
INSTALLATION RAPIDE
QUICK INSTALLATION
SCHNELLE MONTAGE**


STOOTRANDEN / BANQUETTES / KERBS / ANFAHRSSCHUTZ

**OP10,16,20,30F & OP30RB
IP30,40,50R & IP30,40,50RB
IP40F & HPF**




**VOORBEREIDING
PREPARATIONS
PREPARATION
VORBEREITUNG**

- Vooraf de montageplaats stof en vetvrij maken!
Eliminer graisses et poussières!
- Dust and superficial spots from the kerbs must be removed!
- Zuerst den Raum sauber machen. (Staubfrei,...)

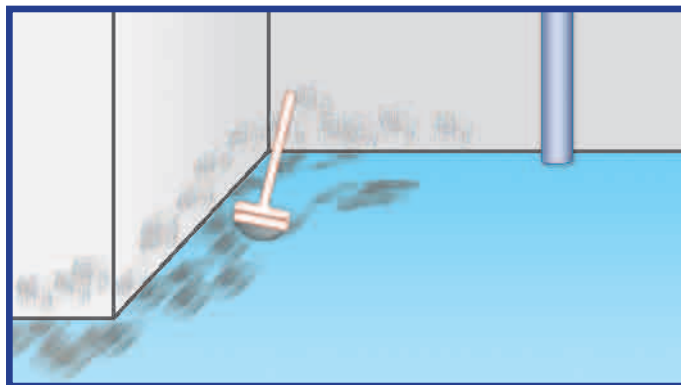



**MONTAGESCHEMA
SCHÉMA DE MONTAGE
INSTALLATION SCHEDULE
MONTAGESCHEMA**

- Steeds beginnen met het plaatsen van de eindstukken en de binnen- en buiten hoeken.
- Le montage s'entame toujours par la pose des pièces de finitions et les coins intérieurs/extérieurs.
- The installation must always start with the end pieces and inner/outer angles.
- Die Installation muß immer beginnen mit den Endstücken und den Innen- und Außenecken.

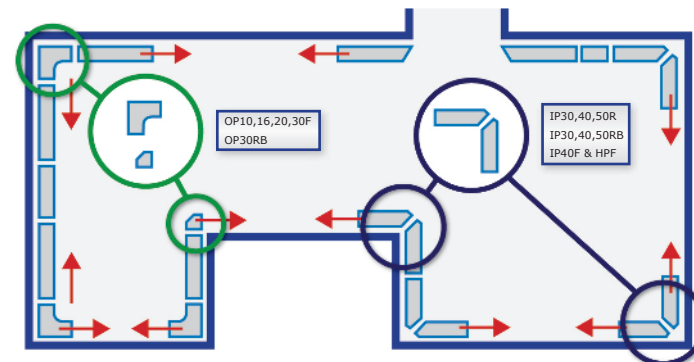


**BINNEN- EN BUITENHOEKEN
COINS INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
INNER/OUTER ANGLES
INNEN- UND AUßENECKEN**

- Door middel van een siliconen pomp 'PolySto Hard Fix Glue' aanbrengen op de achterzijde van de hoeken en op de vloer.
- Appliquer à l'aide du pistolet à silicones une ligne de 'PolySto Hard Fix Glue' sur le dos du coin et sur le sol.
- Apply a 'PolySto Hard Fix Glue' line to the back of the corner and on the floor.
- Tragen Sie eine Linie 'PolySto Hard Fix Kleber' auf die Rückseite des Ecken und auf den Fußboden auf.

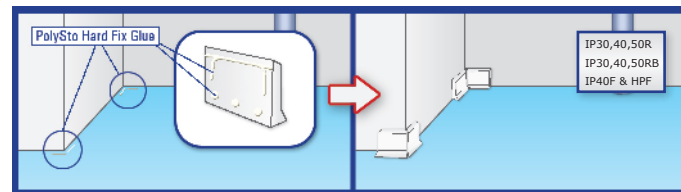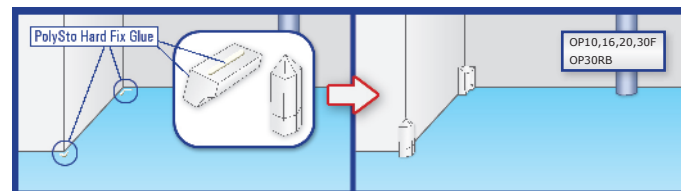

**MONTAGESPIEËN
CALLES EN PLASTIQUE
GLASS PEGS
MONTAGEKEILE**


- Hoek- of eindstuk tegen de wand plaatsen en met behulp van montagespieën de positie bijregelen.
- Placez coin ou pièce de finition contre la parois et régler la position à l'aide des calles en plastique.
- Install the angle or end piece against the wall and use glass pegs to regulate the position.
- Verwenden Sie die Montagekeile um die Ecken und die Endstücke zu regulieren.

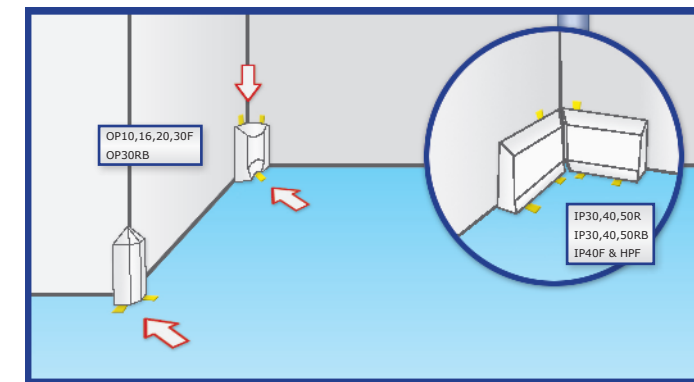

4

POLYSTO HARD FIX GLUE AANBRENGEN APPLIQUER LE POLYSTO HARD FIX GLUE APPLY POLYSTO HARD FIX GLUE POLYSTO HARD FIX KLEBER ANBRINGEN


- Vooraf de stootranden stof en vetvrij maken!
• Eliminer graisses et poussières!
• Dust and superficial spots from the kerbs must be removed!
• Zuerst den Anfahrerschutz staubfrei machen!

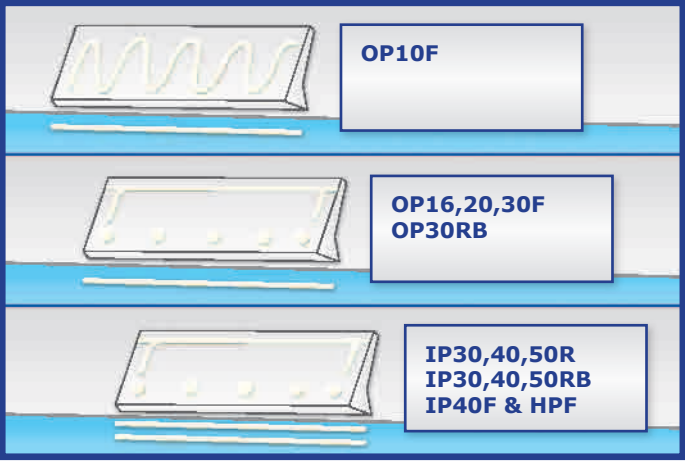

5

PLAATS EN VOLLEDIGE LENGTEN PLACER LES LONGUEUR INSTALL THE STRAIGHT LENGTS GERADE STÜCKE ANBRINGEN

- Door middel van een siliconen pomp 'PolySto Hard Fix Glue' aanbrengen op de achterzijde van de stootranden en op de vloer.
- Appliquer à l'aide du pistolet à silicones une ligne de 'PolySto Hard Fix Glue' sur le dos du banquette et sur le sol.
- Apply a 'PolySto Hard Fix Glue' line to the back of the kerbs and on the floor.
- Tragen Sie eine Linie 'PolySto Hard Fix Kleber' auf die Rückseite des Anfahr-schutzes und auf dem Fußboden auf.

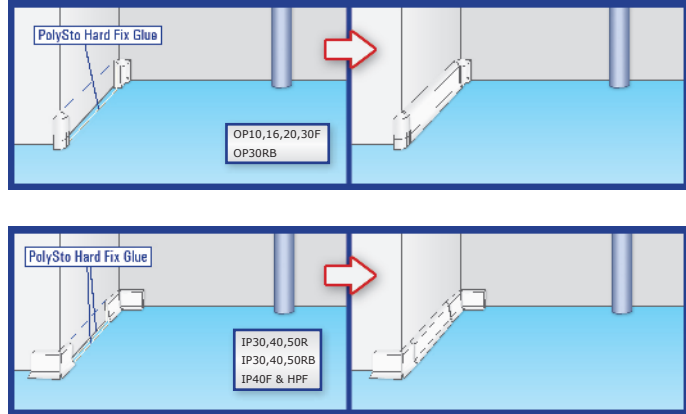


6

MONTAGESPIEËN CALLES EN PLASTIQUE GLASS PEGS MONTAGEKEILE



- Volledige lengten tegen de wand plaatsen en met behulp van montagespieën de positie bijregelen.
- Placez les longueurs de banquettes de protection contre la parois et régler la position à l'aide des calles en plastique.
- Install the straight lengths of kerbs against the wall and use glass pegs to regulate the position.
- Bringen Sie die geraden Stücke an und verwenden Sie die Montagekeile um den Anfahrerschutz zu regulieren.

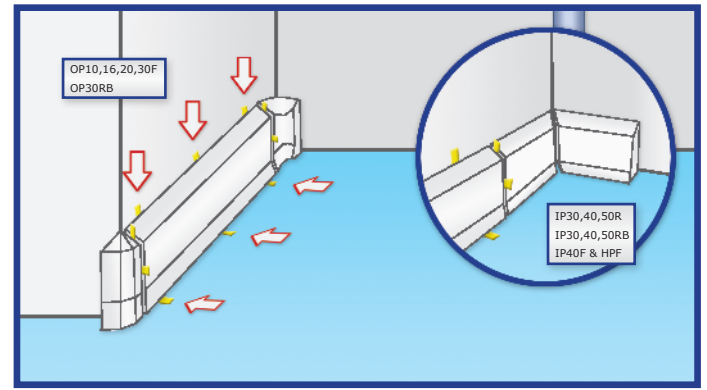


7



SILICONEN AANBRENGEN APPLIQUER LES SILICONES APPLY SILICONE SILIKON ANBRINGEN



- Vooraf de stootranden stof en vetvrij maken! Vervolgens siliconen aanbrengen.
- Elime graisses et poussières! Ensuite appliquez les silicones.
- Dust and superficial spots from the kerbs must be removed! Apply silicone afterwards.
- Zuerst den Anfahrerschutz staubfrei machen! Anschließend Silikon anbringen wie auf der skizze.

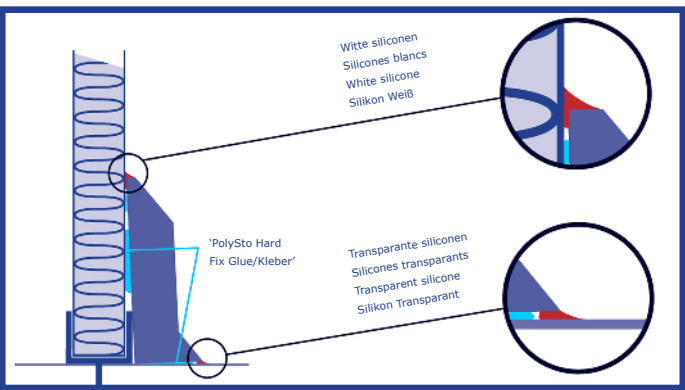

MET VOET/ AVEC PIED/ WITH FEET/ MIT FUß:
OP10,16,20,30F & IP30,40,50R & IP40F & HPF

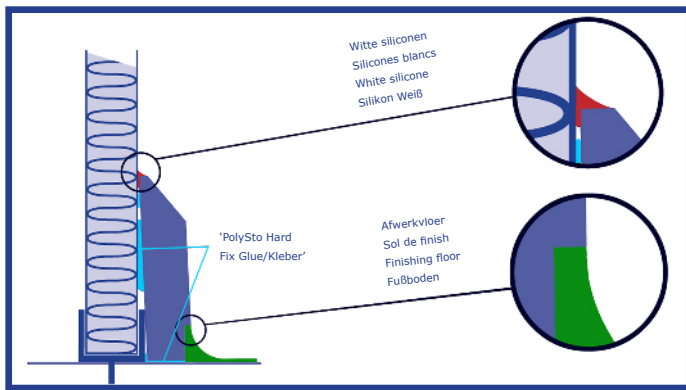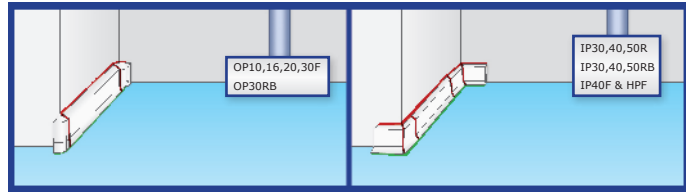

MET UITSPARING/ AVEC ÉPARGNE/ WITH REBATE/ MIT AUSSPARUNG:
OP30RB & IP30,40,50RB

8

WAND - HOEK UITRONDING ARRONDIS DE COINS WALL - ANGLE STEELS ABGERUNDETE ECKEN

- Plaatsen van de wand - hoek uitrondingen.
- Placement des arrondis de coins des panneaux isolants.
- Mounting of the angle steels on the hygienic walls.
- Montieren von den abgerundeten Ecken.

